




Istruzioni di montaggio

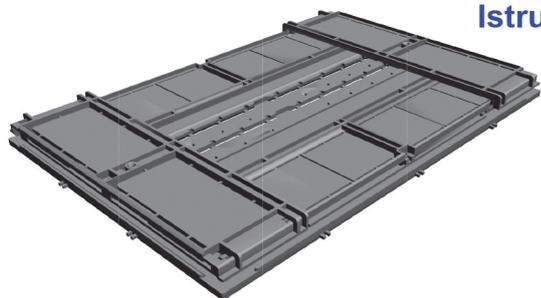



Alzare le fiancate corte come in figura 1

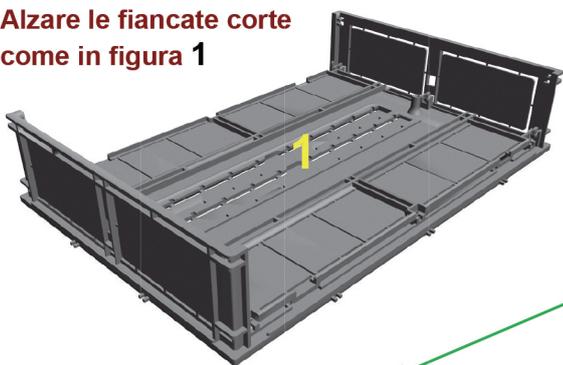

Alzare le fiancate lunghe e fissarle alle corte come in figura 2

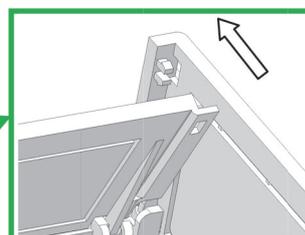

Per garantire una maggiore tenuta, durante le fasi di installazione, inserire i fermi in dotazione come in figura.

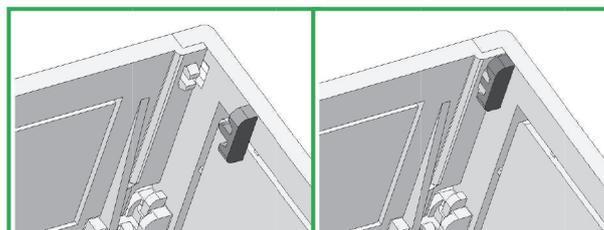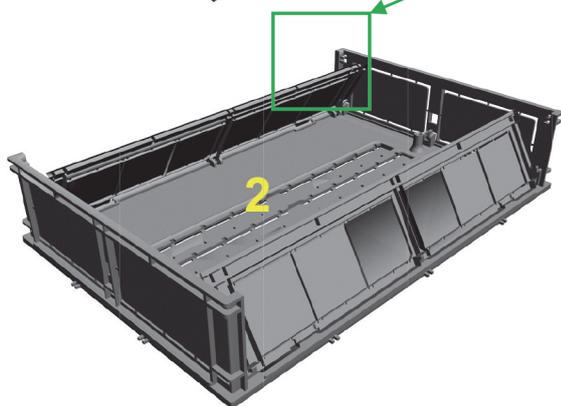


Innestare sopra i bussolotti del fondo i cannocchiali guida per le viti



Il coperchio va fissato con le viti autofilettanti in dotazione.



Montaggio collettori complanari

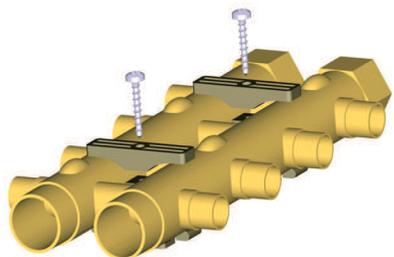



Alzare le fiancate incerniate della cassetta ed agganciarle con gli appositi clips.

Inserire i supporti **2** nella guida centrale **1**, partendo dal centro e facendoli scorrere alla posizione desiderata.

Si montano i collettori e si fissano con i cavallotti a T (tipo **A**) o a doppia T (tipo **B**) con le viti 4,5 x 30.

Imboccare i cannocchiali **3** sui bussolotti di base, questi consentiranno di guidare la vite di fissaggio del coperchio fino ai fori di base.

La cassetta va chiusa con il coperchio **4** e serrato con le viti 5 x 90 compensando eventuali errori di messa in opera.

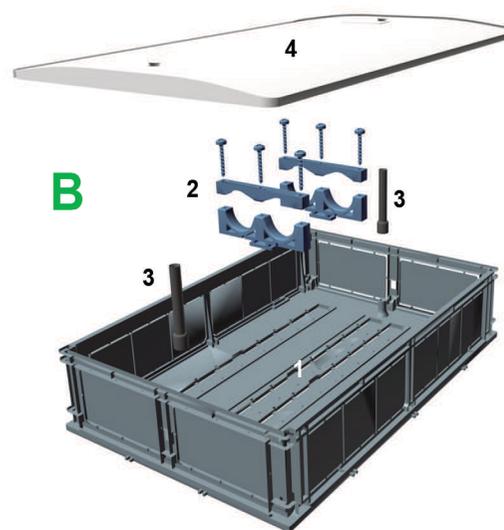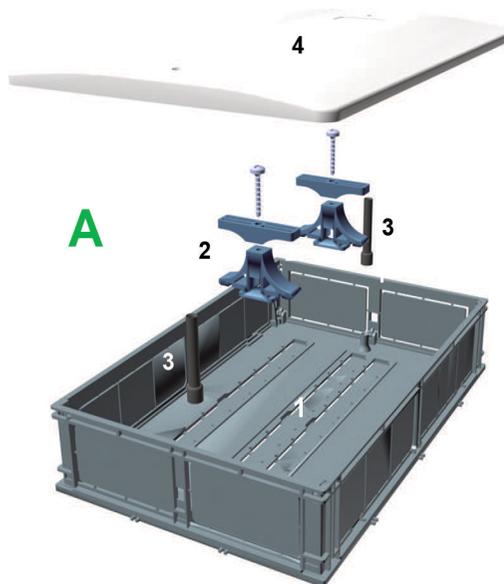

Supporti a corredo per collettori complanari e tradizionali



Montaggio collettori lineari e trafileti



Alzare le fiancate incerniate della cassetta ed agganciarle con gli appositi clips.

I supporti **A** sono disponibili da 1" e da 3/4".

I supporti **B** consentono il montaggio di collettori trafileti da 1" e da 3/4".

Inserire i supporti bassi **6** nella guida **2** e i supporti alti **5** nella guida **1**, partendo dal centro e facendoli scorrere alla posizione desiderata.

Si montano i collettori e si fissano con le viti 4,5 x 30 (tipo **A**), 4,5 x 50 (tipo **B**)

Imboccare i cannocchiali **3** sui bussolotti di base, questi consentiranno di guidare la vite di fissaggio del coperchio fino ai fori di base.

La cassetta va chiusa con il coperchio **4** e serrato con le viti 5 x 90 compensando eventuali errori di messa in opera.

