



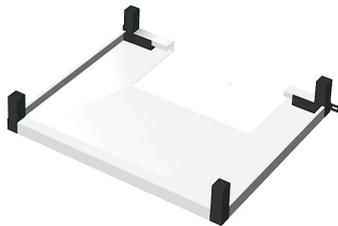


1

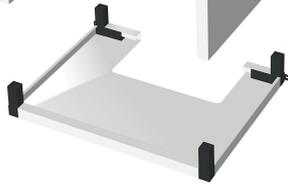


2



3

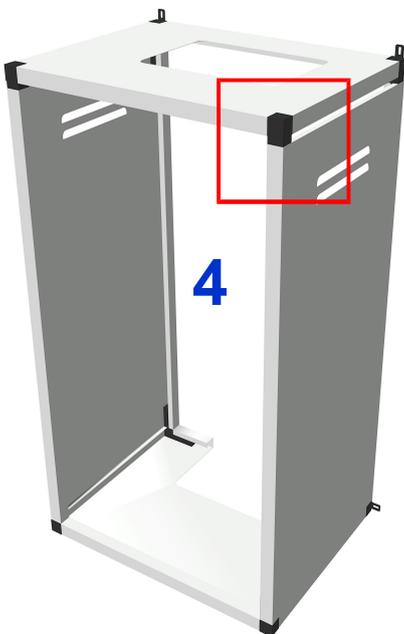

4

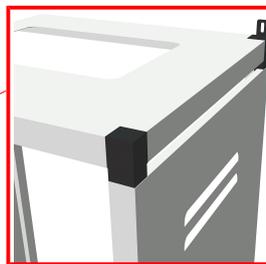


Mantenere il pannello superiore alzato di circa 1,5 cm Come in figura



5


Spingere fino in fondo allo scatto del clip

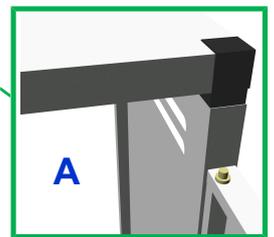

A


Inserire il cardine sulla porta come in fig. A

Inserire l'altro cardine come in fig. B

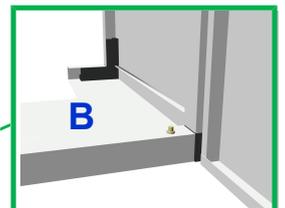


B


Liberare i magneti dalla pellicola gialla ed incollarli sui bordi del pannellino preforato come in figura C

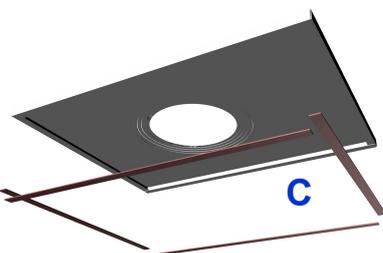

C

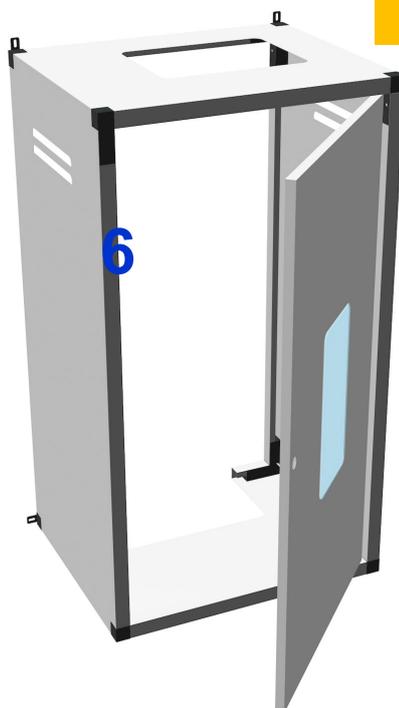

6

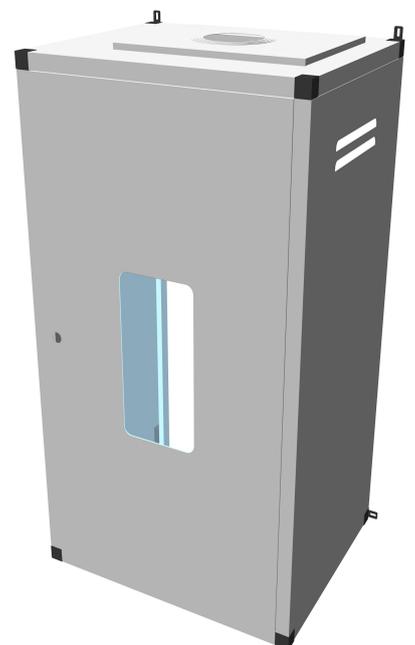

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Battute porta

Alzare le due linguette come in figura



Fissaggio degli angolari

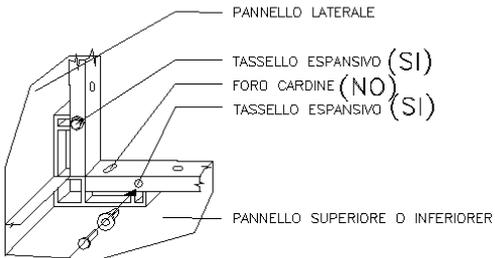


Figura 1

NOTA: Se i tasselli espansivi non vanno messi nel foro giusto si rischia di spaccarli perché non calibrati per il foro citato.

Stesso particolare coibentato





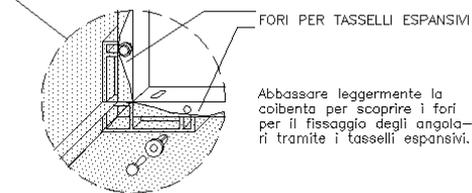


Figura 2

Abbassare leggermente la coibenta per scoprire i fori per il fissaggio degli angolari tramite i tasselli espansivi.

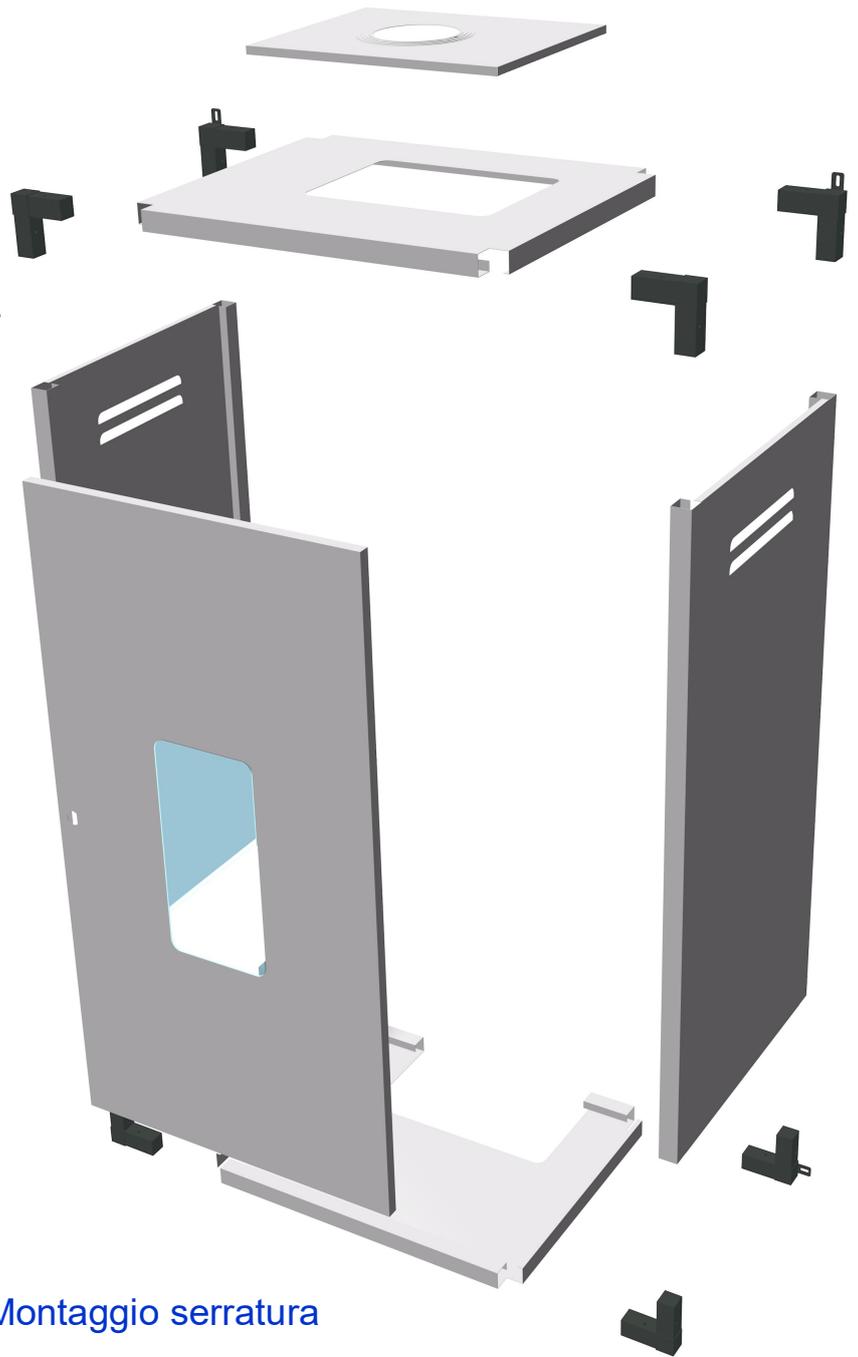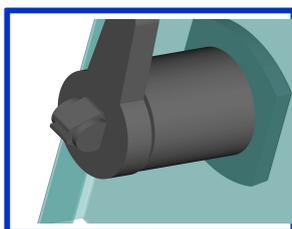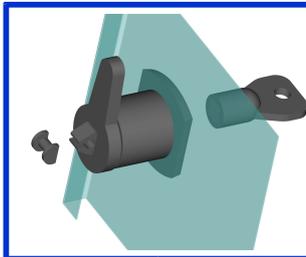

Montaggio serratura

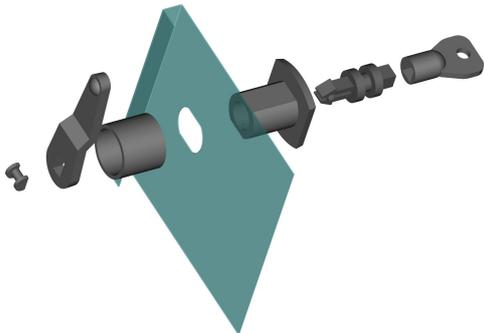

Nottolino bloccaggio scarpetta

